
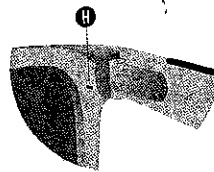


REFERENCE GUIDE

GUIDE DE RÉFÉRENCE · GUIDA ALL'UTILIZZO

RAY-BAN STORIES

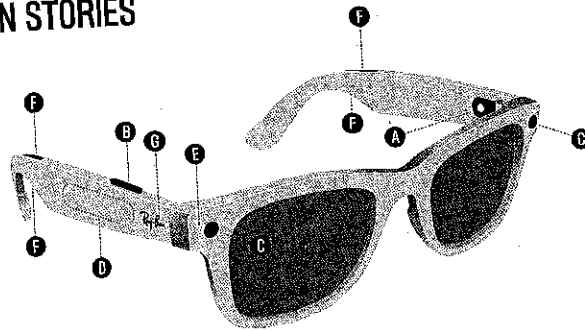

A Power switch
Bouton d'alimentation
Pulsante di accensione

B Capture button
Bouton de capture
Pulsante di acquisizione

C Cameras
Caméras
Fotocamere

D Touchpad
Touchpad
Touchpad

E Capture LED
LED de capture
LED di acquisizione

F Speakers
Haut-parleurs
Altoparlanti

G Microphones
Microphones
Microfoni

H Notification LED
LED de notification
LED di notifica

FACEBOOK VIEW APP

Application Facebook View · App Facebook View




Set up your glasses, see captures and manage settings in the app.
Configurez vos lunettes, affichez vos captures et gérez vos paramètres dans l'application.
Configura i tuoi occhiali, riproduci i contenuti e gestisci le impostazioni dall'app.



POWER SWITCH

Bouton d'alimentation · Pulsante di accensione

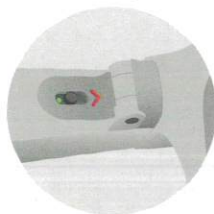

Slide to the right and release to turn on.
Faites glisser vers la droite puis relâchez pour activer.
Scorri verso destra e rilascia per l'accensione.



Slide to the left to turn off.
Faites glisser vers la gauche pour éteindre.
Scorri verso sinistra per lo spegnimento.


Ray-Ban®

LEARN MORE
EN SAVOIR PLUS · MAGGIORI INFORMAZIONI

There's more to learn in the app and at www.ray-ban.com
Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans l'application et sur le site www.ray-ban.com
Scopri di più nell'app e su www.ray-ban.com

CAPTURE

Capture · Acquisisci

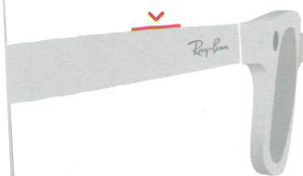

Press once to record a video.
Appuyez une fois pour enregistrer une vidéo.
Premi una volta per iniziare a registrare un video.



Press again to stop recording.
Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
Premi di nuovo per interrompere la registrazione.



Press and hold for photos.
Appuyez et maintenez pour prendre des photos.
Tieni premuto per scattare una foto.

CONTROL PLAYBACK

Contrôle de la lecture · Controlla la riproduzione



Tap once to play or pause.
Appuyez une fois pour lire ou mettre en pause.
Tocca una volta per riprodurre o mettere in pausa.




Double-tap to skip forward.
Appuyez deux fois pour avancer.
Tocca due volte per andare avanti.



Triple-tap to skip back.
Appuyez trois fois pour reculer.
Tocca tre volte per tornare indietro.

ADJUST VOLUME

Réglage du volume · Regola il volume

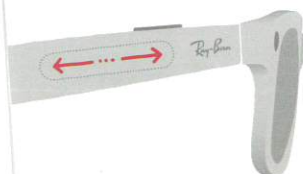


Swipe back to turn down volume.
Balayez vers l'arrière pour baisser le volume.
Scorri indietro per abbassare il volume.



Swipe forward to turn up volume.
Balayez vers l'avant pour monter le volume.
Scorri in avanti per alzare il volume.

MANAGE CALLS


Gestion des appels · Gestisci le chiamate

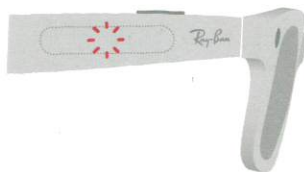

-  Double-tap to answer.
Appuyez deux fois pour répondre.
Tocca due volte per rispondere.
-  Double-tap to end.
Appuyez deux fois pour mettre fin à l'appel.
Tocca due volte per terminare la chiamata.
-  Tap and hold to reject.
Appuyez et maintenez pour refuser l'appel.
Tieni premuto per rifiutare la chiamata.

FACEBOOK ASSISTANT

Vocal assistant available only in English. Other languages may be available in future. Visit www.ray-ban.com.
L'assistance vocale est uniquement disponible en Anglais. Pour les autres langues l'assistance sera peut-être disponible dans le futur. Consulter www.ray-ban.com. L'assistente vocale è disponibile solo in inglese. Altre lingue potrebbero essere disponibili in futuro. Visita www.ray-ban.com.

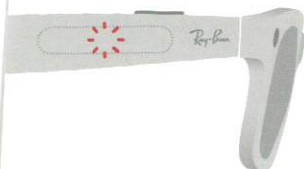


-  **ACCESS** Activation · Accedi
Tap and hold or say "Hey Facebook".
Appuyez et maintenez ou dites "Hey Facebook".
Tieni premuto o pronuncia "Hey Facebook".
-  **DISMISS** Annulation · Annulla
Tap again or say "Hey Facebook, Cancel".
Appuyez de nouveau ou dites "Hey Facebook, Cancel".
Tocca di nuovo o pronuncia "Hey Facebook, Cancel".

CHARGING CASE LED

LED de l'étui de recharge · LED della custodia di ricarica

The light shows when your glasses, or case, need to be charged.
L'indicateur lumineux montre quand vos lunettes ou votre étui ont besoin d'être rechargés.
L'indicatore luminoso mostra quando i tuoi occhiali, o la custodia di ricarica, devono essere caricati.



Case needs to charge.
L'étui doit être rechargé.
La custodia deve essere caricata.



Glasses need to charge.
Les lunettes doivent être rechargées.
Gli occhiali devono essere caricati.

Not fully charged.
Recharge incomplète.
Carica parziale.

Fully charged.
Recharge complète.
Carica completa.